


KÄYTTÖOHJE JA TAKUU

Herätyskello värivaihtuvalla projektoriyövalolla

PAINIKKEET JA OSAT

A	Paristokotelon kansi	E	Herätyksen päälle/pois-painike
B	Ajan asetuspainike	F	Projektori- ja torkkupainike
C	Minuuttipainike	G	Herätyksen asetuspainike
D	Tuntipainike		

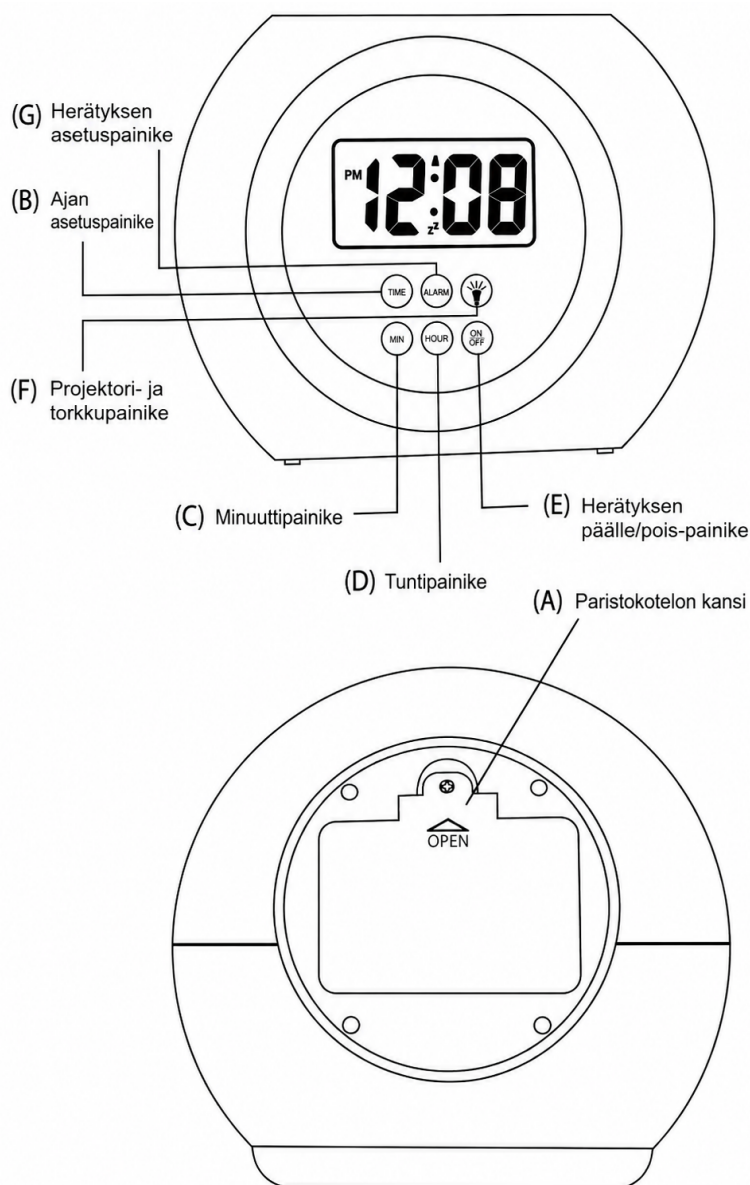

KÄYTTÖOHJE JA TAKUU

Herätyskello värivaihtuvalla projektoriyövalolla

1. KELLON KÄYTTÖÖNOTTO

1. Avaa paristokotelon kannen ruuvi.
2. Irrota paristokotelon kansi (A).
3. Aseta paristokoteloon kolme AAA-paristoa. Varmista, että paristojen plus- ja miinusnavat ovat kotelon merkintöjen mukaisesti.
4. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi.

2. KELLONAJAN ASETTAMINEN

1. Pidä ajan asetuspainiketta (B) painettuna.
2. Aseta tunnit painamalla tuntipainiketta (D).
3. Aseta minuutit painamalla minuuttipainiketta (C).
4. Vapauta ajan asetuspainike (B). Kellonaika on nyt asetettu.

3. HERÄTYKSEN ASETTAMINEN

1. Pidä herätyksen asetuspainiketta (G) painettuna.
2. Aseta herätyksen tunti painamalla tuntipainiketta (D).
3. Aseta herätyksen minuutit painamalla minuuttipainiketta (C).
4. Vapauta herätyksen asetuspainike (G). Herätysaika on nyt asetettu.
5. Ota herätys käyttöön painamalla herätyksen päälle/pois-painiketta (E).

4. HERÄTYKSEN SAMMUTTAMINEN

Kun herätys soi, sammuta se painamalla herätyksen päälle/pois-painiketta (E).

5. TORKKUTOIMINTO

Kun herätys soi, käynnistä torkkutoiminto painamalla projektori- ja torkkupainiketta (F). Herätys siirtyy viidellä minuutilla. Samalla väriä vaihtava projektorivalo syttyy 15 sekunniksi.

6. TAUSTAVALO, PROJEKTORI JA YÖVALO

Projektori- ja torkkupainikkeella (F) ohjataan näytön taustavaloa sekä väriä vaihtavaa projektoriyövaloa.

PAINALLUKSET	TOIMINTO
1 painallus	Näytön taustavalon ja projektorivalon syttyvät 15 sekunniksi.
2 painallusta	Yövalo toimii 30 minuuttia. Näytössä näkyy 30.
3 painallusta	Yövalo toimii 15 minuuttia. Näytössä näkyy 15.
4 painallusta	Yövalo toimii 5 minuuttia. Näytössä näkyy 5.
5 painallusta	Yövalo sammuu. Näytössä näkyy OFF.

KÄYTTÖOHJE JA TAKUU

Herätyskello värivaihtuvalla projektoriyövalolla

TÄRKEÄÄ

- Jos kellon käynti muuttuu epätarkaksi, vaihda paristot. Epätarkka käynti voi olla merkki heikoista tai tyhjentyneistä paristoista.
- Käytä kolmea uutta AAA-alkaliparistoa parhaan toimintavarmuuden saavuttamiseksi.
- Poista paristot, jos kelloa ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä altista kelloa voimakkailla iskuille, äärimmäisille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä avaa kellon takakoteloä. Sen avaaminen voi vahingoittaa kellokoneistoa.
- Varmista aina, että paristokotelon kansi on kunnolla paikallaan.

PARISTOJEN TURVALLINEN KÄYTTÖ

- Puhdista paristojen ja laitteen kosketuspinnat ennen paristojen asentamista.
- Aseta paristot plus- (+) ja miinusnapojen (-) merkintöjen mukaisesti.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja samanaikaisesti.
- Älä käytä erityyppisiä paristoja samanaikaisesti. Älä sekoita alkali-, sinkki-hiili- ja ladattavia nikkeli-kadmiumparistoja keskenään.
- Väärin asetetut paristot voivat vahingoittaa kellokoneistoa tai vuotaa.
- Poista tyhjentyneet paristot laitteesta.
- Älä hävitä paristoja polttamalla. Paristot voivat räjähtää tai vuotaa.
- Hävitä käytetyt paristot paikallisten kierrätys- ja jätehuolto-ohjeiden mukaisesti.

TAKUU

Tuotteella on 12 kuukauden takuu.